


ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	2	BATE BORRACHA
2	1	GUIA INFERIOR PLÁSTICA
3	2	CUNHA DE REGULAGEM
4	1	CONJUNTO DE CHAVES
5	1	CONJUNTO DE PARAFUSOS
6	1	TRILHOS SUPERIOR
7	2	SUORTE DA PAREDE
8	2	LUVA DA PAREDE
9	4	ROLDANA APARENTE
10	2	SUORTE DO TRILHO SUP
11	1	FREIO SUPERIOR
12	2	PERFIL EM ALUMÍNIO 11X22 MM
13	1	PERFIL EM ALUMÍNIO 14X22 MM
14	1	FITA DE VEDAÇÃO 5X5 MM
15	1	GUARNIÇÃO DE PVC
16	1	GUIA INFERIOR DE ALUMÍNIO
17	2	PERFIL CLICK EM ALUMÍNIO
18	1	PUXADOR EM AÇO INOX


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO BOX ESFERA

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO


VÍDEO DE MONTAGEM DO BOX ESFERA NO CANAL DA GLASSINOX NO YOUTUBE

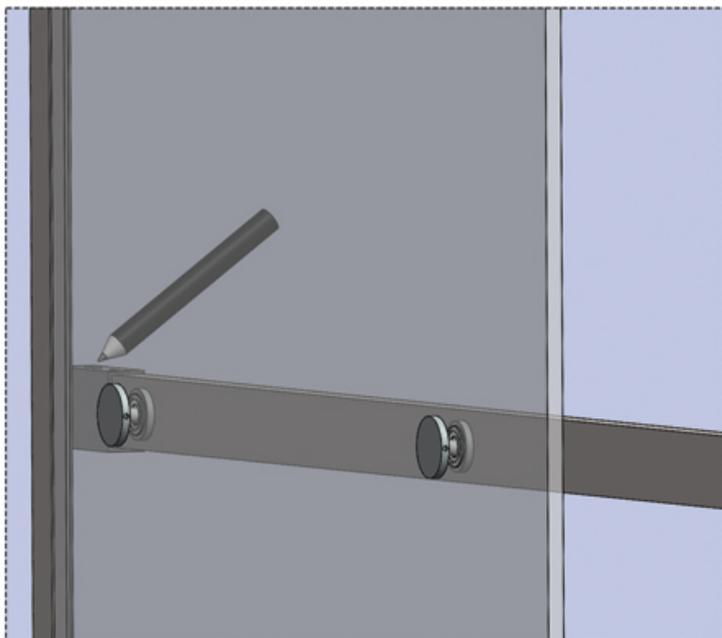

Para achar o local dos furos do trilho superior, aconselhamos fixar o trilho superior no vidro fixo. Não esquecer de colocar as arruelas de proteção e o espaçador.

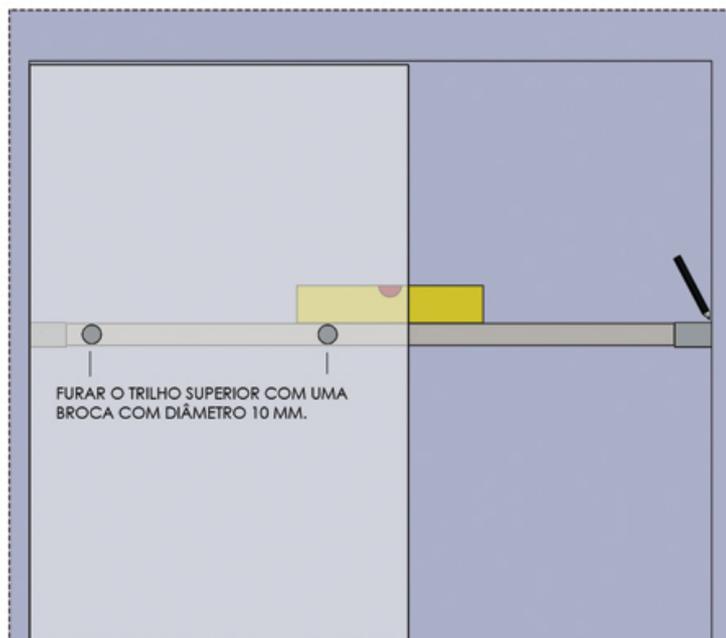


Nivelar o trilho superior e com auxílio de um lápis marcar as posições das luvas do trilho, achar o centro e furar com uma broca de 8 mm de diâmetro.

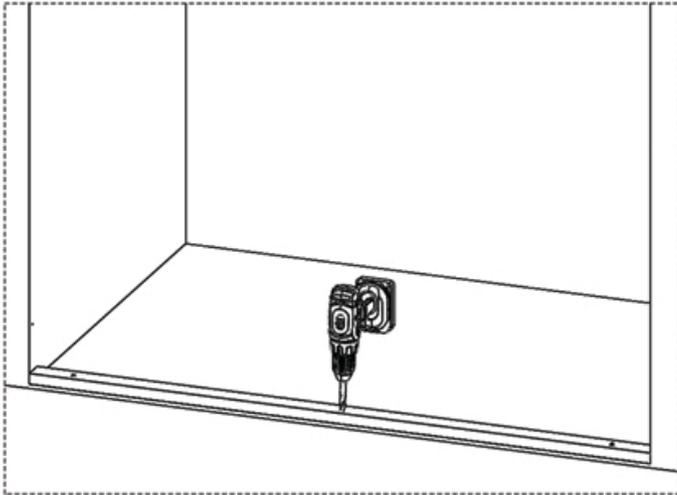


1. Faça 03 furos na soleira para fixar o perfil guia inferior.

2. Coloque as buchas plásticas nos furos e vede com silicone.

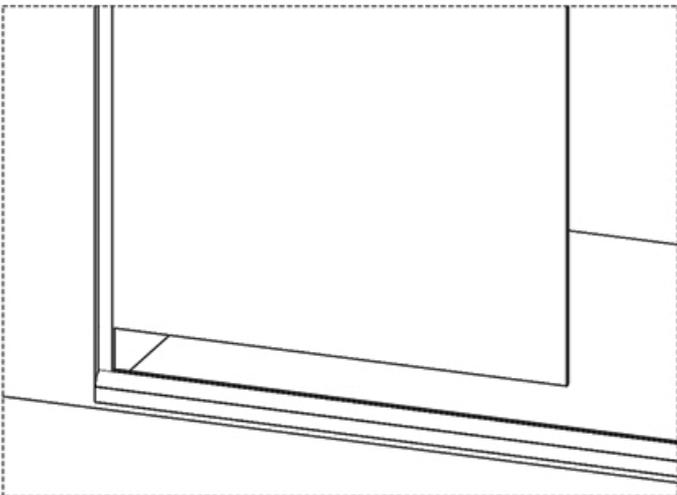


5. Corte o perfil lateral cavalinho, aparafuse e vede na parede. Não esquecer de encaixar a fita de vedação.

6. Coloque o vidro fixo, caso seja necessário utilize as cunhas para nivelar.

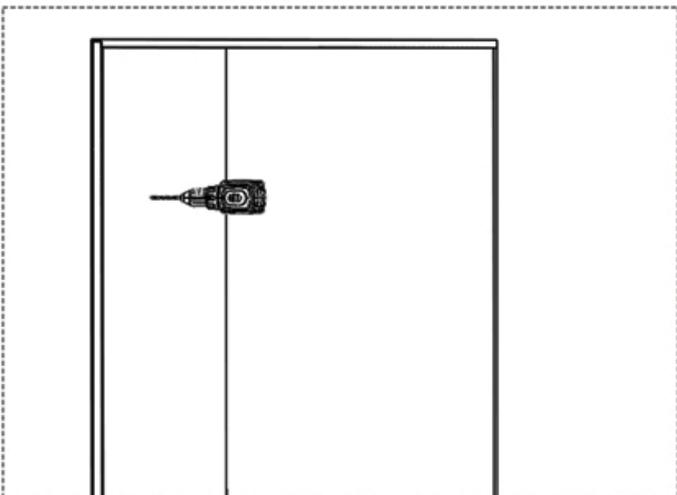


9. Corte e cole o perfil de 11x22 mm no teto.

10. Após fixar as buchas na parede, encaixar no trilho superior o freio e as luvas. Aperte os parafusos das luvas localizados na parte superior

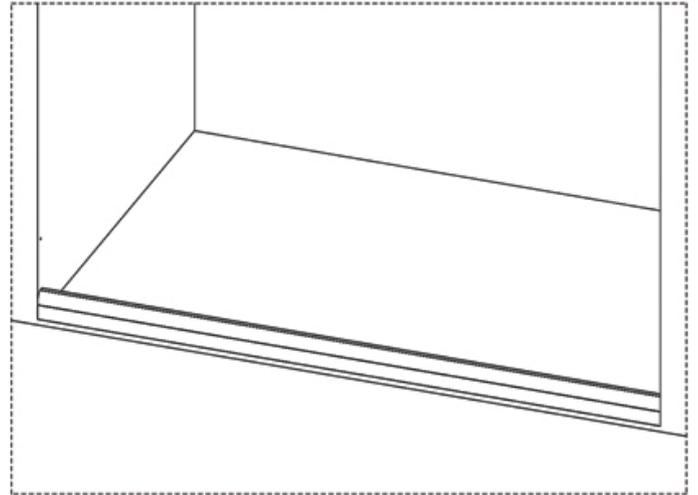


3. Corte o perfil guia na mesma medida do vão. É necessário fazer furos pequenos na parte de trás do perfil para ajudar no escoamento da água. Aparafuse e vede o perfil no chão.

4. Encaixe o perfil com a escovinha no guia inferior.

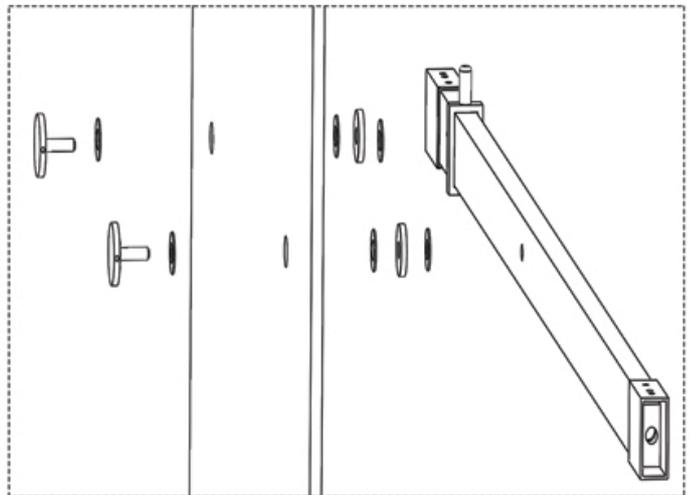

7. Cortar o trilho superior 40 mm menor que o vão. Furar e fixar o trilho no vidro fixo. Não esquecer de colocar as arruelas de proteção e o espaçadores.

8. Nivelar o trilho superior e com o auxílio de um lápis marcar as posições das luvas do trilho, achar o centro e furar com uma broca de 8 mm de diâmetro. Confira a ilustração da página 1.

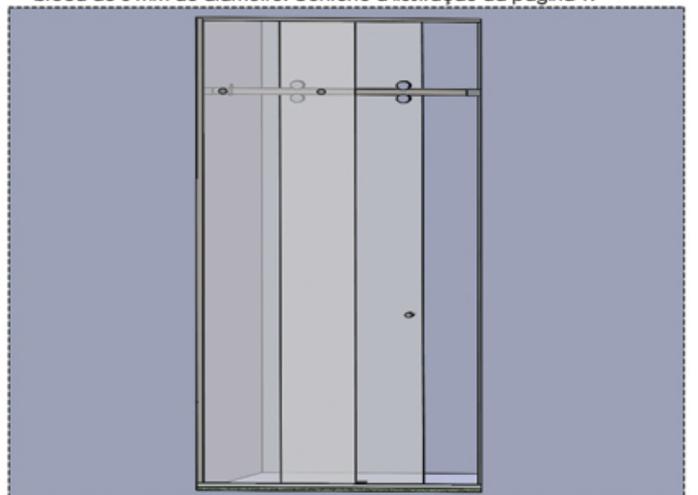

11. Monte as roldanas superiores no vidro movél, encaixe o vidro na guia inferior e no trilho superior.

12. Encaixe as roldanas inferiores e ajuste com o freio superior.