

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


PORTA	VIDRO	VÃO	ALTURA
1000 MM MÁX.	TEMPERADO 8 mm	MÁX. 1500 mm	MÁX. 2300mm



ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	2	HASTE MOOVE
2	1	TRILHO SUPERIOR AÇO INOX
3	3	LUVA DA PAREDE
4	3	BUCHA DA PAREDE
5	1	PERFIL INFERIOR CAPA
6	1	PERFIL INFERIOR MODELO U
7	1	GUIA INFERIOR DO VIDRO
8	1	DESLIZANTE DO PERFIL CAPA
9	2	PERFIL CANTONEIRA
10	1	ESTACIONAMENTO DO VIDRO
11	4	PARAFUSOS
12	2	PUXADORES DE AÇO INOX

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO BOX MOOVE VIDRO ENGENHARIA ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO


ATENÇÃO : MEDIR O VIDRO E SOMAR **60 MM** PARA MARCAR O LOCAL EXATO DOS FUROS.

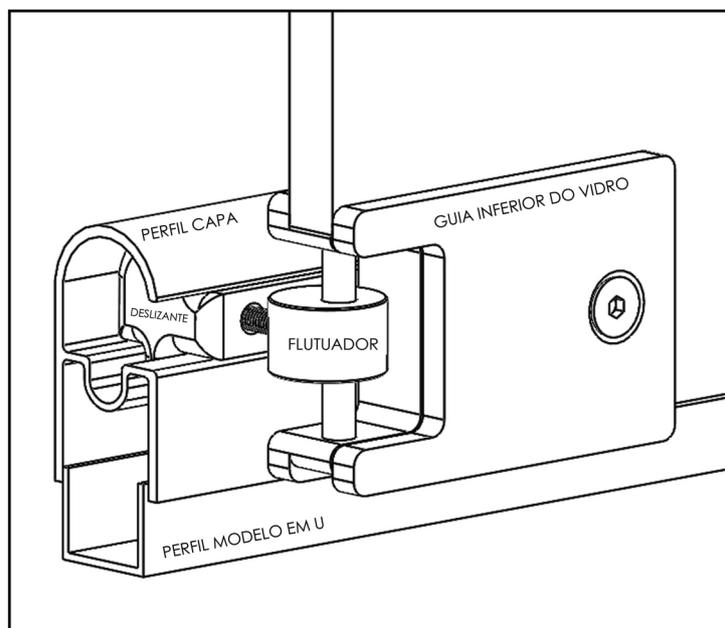


O local do furo do trilho tem que estar em prumo com o perfil inferior.

Ajusta a altura do perfil capa para o anel flutuador fique no centro.


QUALQUER DÚVIDA DE MONTAGEM LIGAR NO TELEFONE
(11) 2911-8533

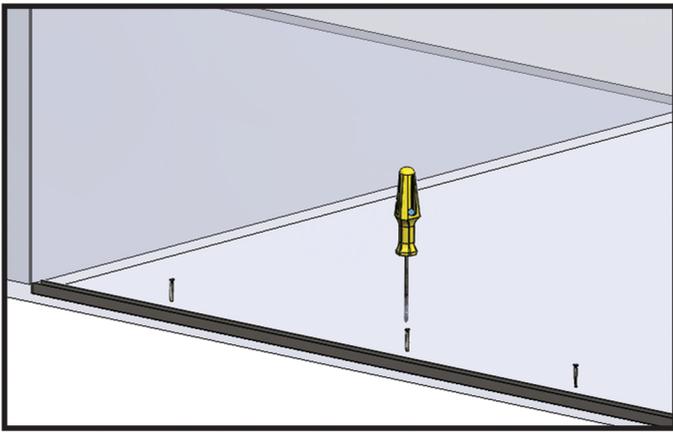



1. Faça 03 furos na soleira para fixar perfil inferior modelo em U.
Aparafuse o perfil U na soleira e vede com silicone e encaixe perfil capa no perfil U.

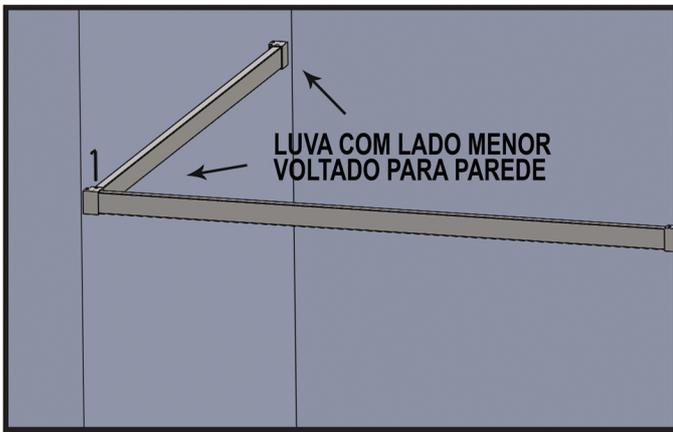


4. Cortar o TRILHO FRONTAL com 32 mm menor que a largura do vão. TRILHO LATERAL caso seja possível cortar com a mesma medida.

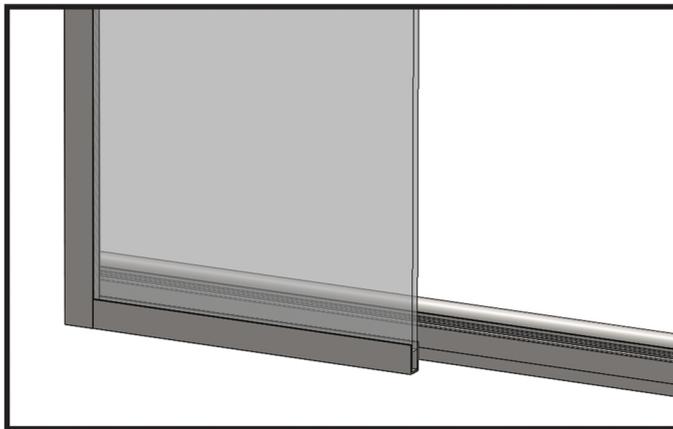


6. Posicione o perfil 11 mm na parede, no local que será encaixado o vidro fixo, corte um pedaço do mesmo perfil da largura do vidro fixo e instale-o no chão. Use as cunhas para nivelamento..

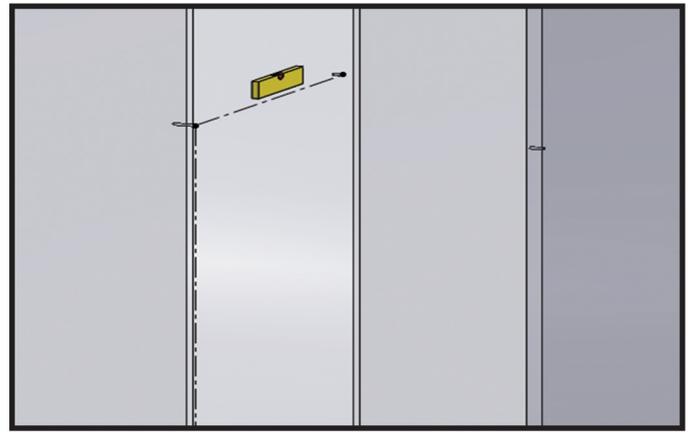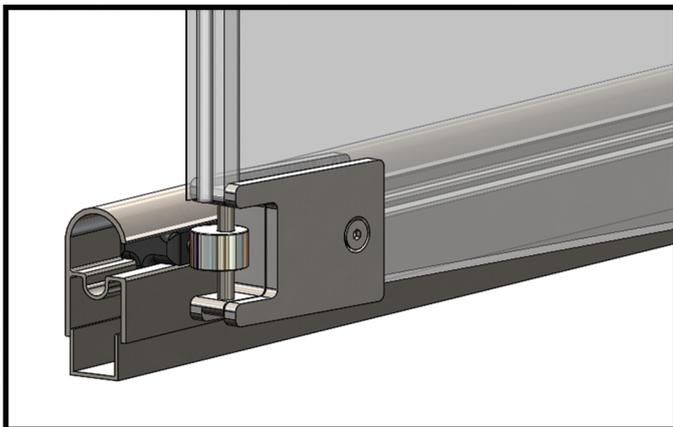

3. O furo do trilho tem que estar em prumo com a parte interna do perfil capa. **Atenção** o prumo **NÃO** pode ser no centro do perfil.

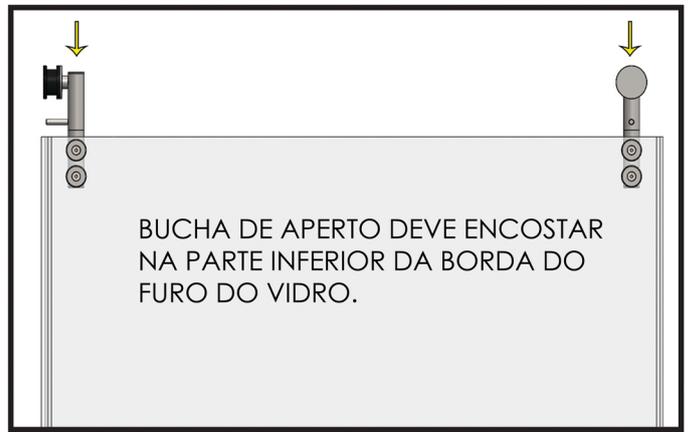

5. Para facilitar a regulagem, instale as hastes com as regulagens para baixo. Assim, basta afrouxar o parafuso para permitir que o vidro alinhe.

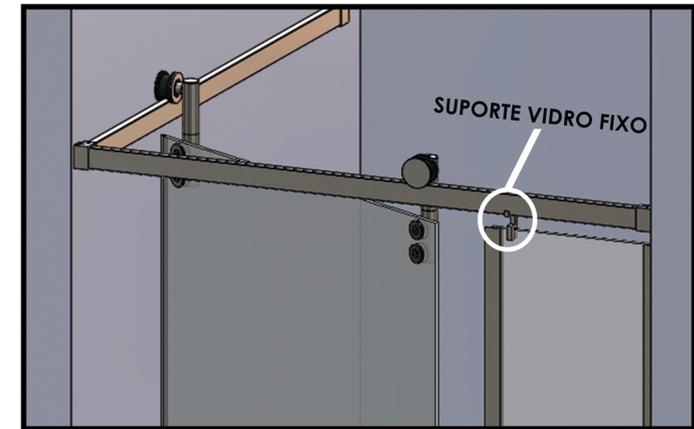

7. **Antes de fixar o rodízio inferior**, certifique-se de que o vidro não esteja sobrepondo o perfil. Esse alinhamento evita que a porta levante ou fique pesada ao movimentar.

