


PORTA FIT

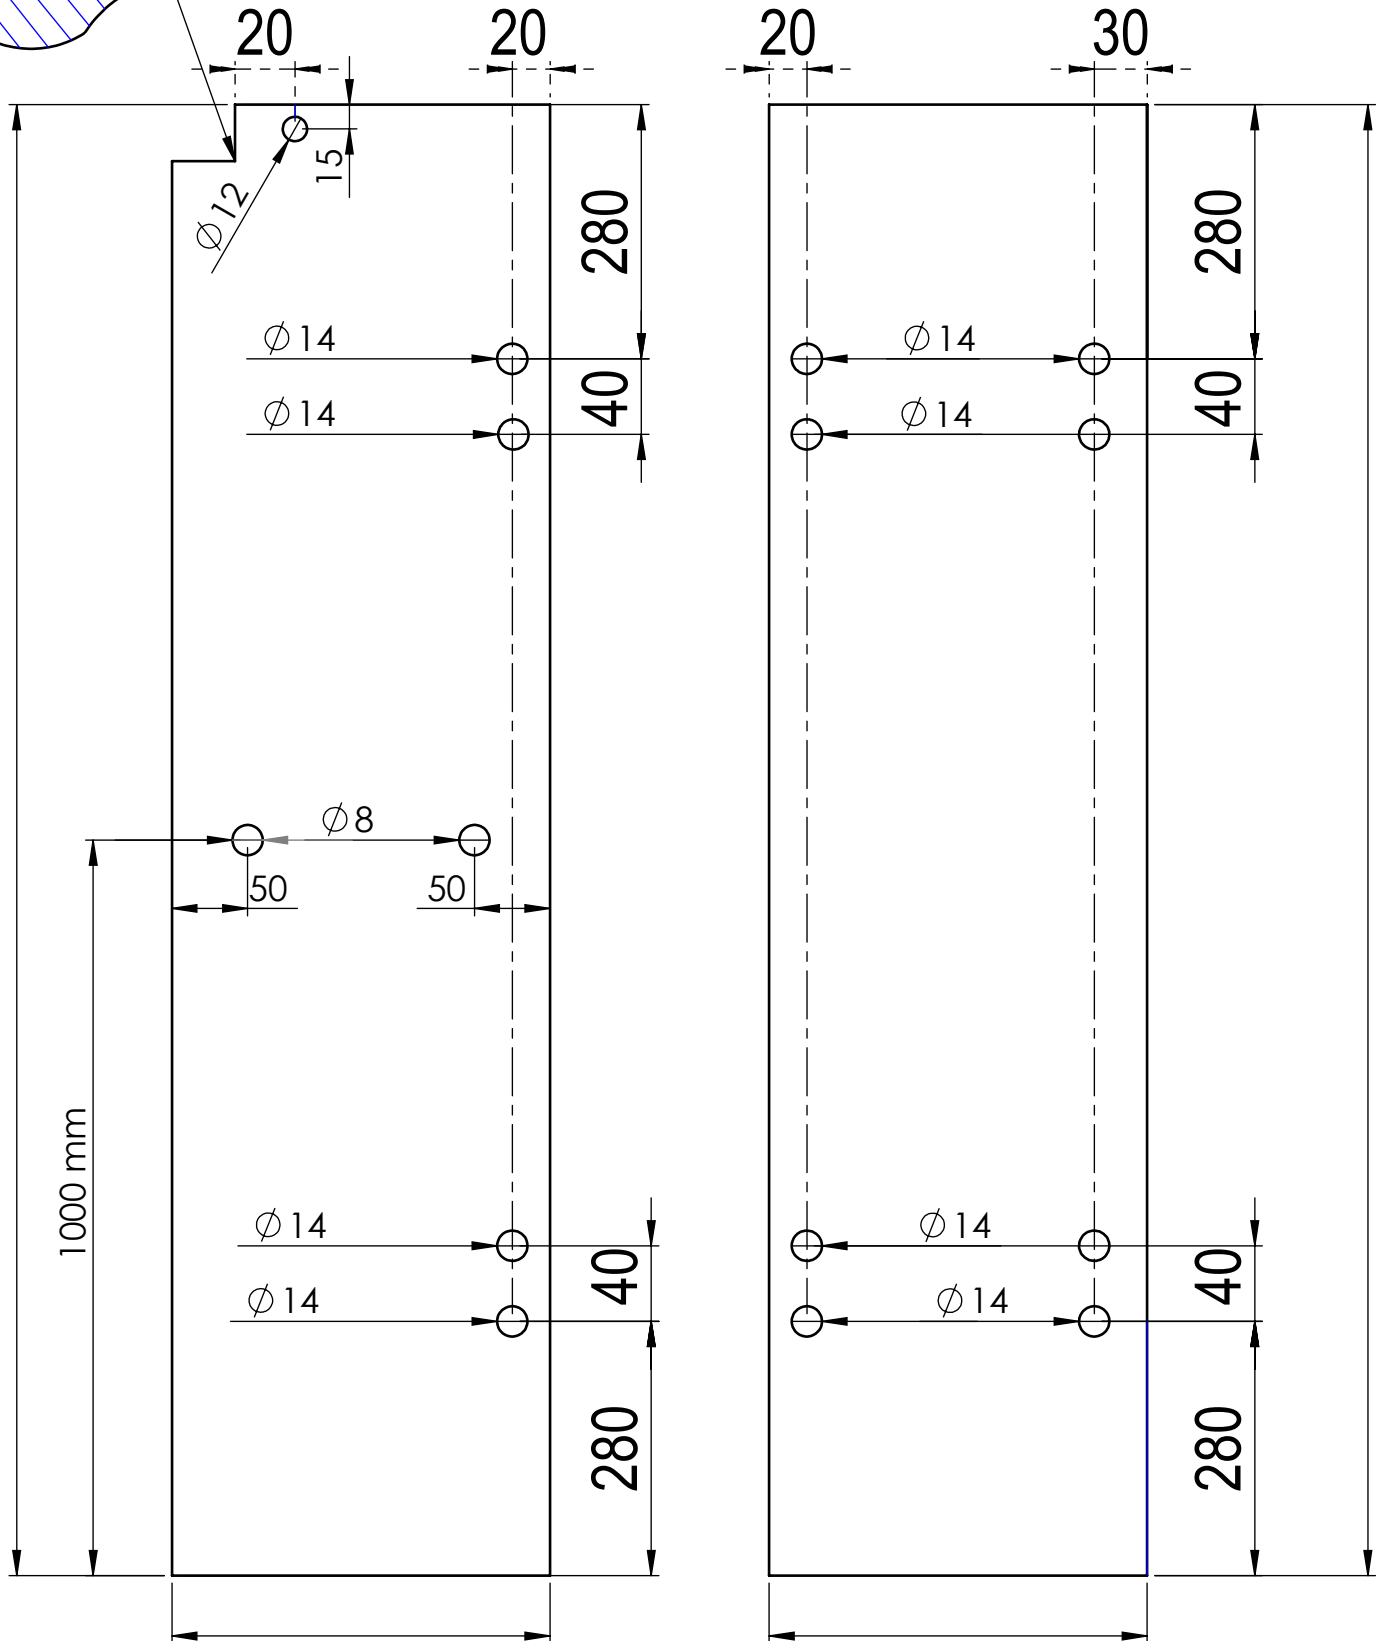

DETERMINAR A LARGURA DE CADA PORTA

((LARGURA DO VÃO) - (20 MM)) E (DIVIDE 2)

EXEMPLO: $(1000-20)=980/2 = 490$ mm

DETERMINAR ALTURA DA PORTA

(ALTURA DO VÃO) - 30 MM

EXEMPLO: $2200 - 30 = 2170$ MM